

MIDLAND

BT REMOTE



INSTRUKCJA

OBSŁUGI




Importer: Alan Telekomunikacja Sp. z o.o.
Wyprodukowano w Tajlandii

MIDLAND BT REMOTE

To wodoodporny, montowany na kierownicę pilot zdalnego sterowania do interkomów motocyklowych serii X, takich jak BT NEXT, BTX2 i BTX1 firmy Midland.

BT Remote posiada zdublowane przyciski znajdujące się na modułach interkomów, co umożliwi zdalne sterowanie wszystkimi, dostępnymi funkcjami bez odrywania rąk od kierownicy.

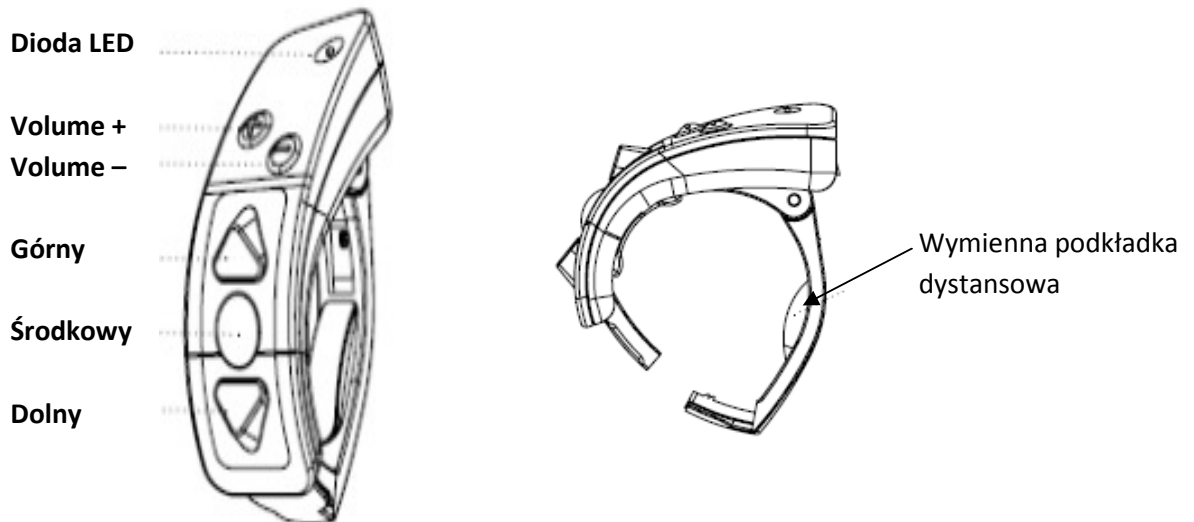

Trzy duże to przyciski wielofunkcyjne, a dwa mniejsze na górze służą do regulacji głośności.

Mocowanie do kierownicy

Mocowanie polega na otwarciu uchwytu opaski **BT Remote**, założeniu uchwytu na kierownicę i zaciągnięciu zaczepu. Otwarcie wymaga lekkiego pociągnięcia w górę szerszej, zewnętrznej części zaczepu, który znajduje się w dolnej części urządzenia i rozciągnięcia opaski.

Do **BT Remote** dołączone są różnej grubości, wymienne podkładki dystansowe, wkładane do wewnętrznej części opaski, pozwalające ciasno zamocować urządzenie na kierownicach o różnej średnicy, po lewej stronie.

Ładowanie

Przed użyciem, a w szczególności przed przeprowadzeniem parowania, należy naładować akumulator wbudowany w **BT Remote**. Gniazdo ładowania standardu mini USB, ściśle zakryte gumową klapką znajduje się na górnej ściance urządzenia. Można użyć każdej ładowarki do interkomów serii X Midlanda lub podłączyć kabel do gniazda USB włączonego komputera. Podczas trwania procesu ładowania świeci się czerwona dioda, która gaśnie po jego zakończeniu.

Pamiętaj !

Po każdym włożeniu lub wyjęciu kabla z gniazda mini USB, BT Remote wyłącza się automatycznie. Jeżeli chcesz korzystać z niego podczas ładowania musisz go włączyć po wpięciu kabla.

Niski stan akumulatora

Migająca czerwona dioda, gdy urządzenie jest odłączone od ładowania sygnalizuje niski stan prądu w akumulatorze i konieczność naładowania.

Włączanie/wyłączanie

Chcąc włączyć wciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. środkowy, okrągły, duży przycisk. Dioda zacznie migać na niebiesko.

Chcąc wyłączyć wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sek. przyciski: tylny trójkątny i środkowy okrągły. Dioda mignie trzy razy na czerwono.

Obsługa

BT Remote posiada dokładnie te same przyciski co moduły interkomów, więc posługuj się nim zgodnie z instrukcją obsługi swojego interkomu Midland z serii X.

Parowanie

BT Remote można sparować interkomami Midland BT Next, BTX2 i BTX1

Procedura pierwszego parowania przebiega następująco:

- Włącz **BT Remote** wciskając i przytrzymując przez 3 sek. środkowy, okrągły przycisk. Dioda zacznie migać na niebiesko.
- Włącz interkom.
- Naciśnij dowolny przycisk **BT Remote** nie później niż 3 min. od włączenia urządzenia.

Dalej proces parowania przebiegnie automatycznie, jeżeli obydwa urządzenia będą w niedużej odległości od siebie. Po udanym parowaniu przy kolejnych uruchomieniach nie trzeba już powtarzać tej procedury, bo urządzenia będą się same komunikować zaraz po włączeniu.

Jeżeli parowanie nie powiodło się należy przeprowadzić je ponownie. Jeżeli urządzenia wciąż nie mogą się skomunikować przeprowadź reset parowania opisany poniżej i spróbuj jeszcze raz.

Używanie BT Remote

Sparowany **BT Remote** jest gotowy do użycia zaraz po włączeniu, o ile włączony jest również interkom. Dioda emituje podwójne niebieskie błyski potwierdzające prawidłową pracę.

Resetowanie parowania

Przy parowaniu **BT Remote** z nowym urządzeniem pomocne może okazać wykasowanie poprzedniej konfiguracji czyli reset parowania. Przeprowadza się go następująco.

- Wyłącz urządzenie.
- Wciśnij jednocześnie przyciski: środkowy, okrągły i Volume + i trzymaj wciśnięte, aż dioda zacznie świecić ciągłym, niebieskim światłem.
- Zwolnij przyciski. Dioda zacznie migać.

Wszystkie informacje o poprzednim parowaniu zostały skasowane i można rozpocząć nową sesję.